
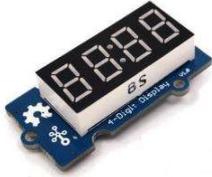


AFFICHEUR 4 DIGITS

Module	Instructions / Fonctions utilisées	Code
	<ul style="list-style-type: none">  Base  Entrées  CODO  Variables 	 <pre> toujours pause (ms) 100 température (" C) afficheur 4-digits P0 et P0 afficher nombre 0 sur le 4-digits définir N à 0 i luminosité du 4-digits à 0 </pre>

Niv1 : afficher "1234"

Avec MakeCode : codo-digits-EX1.hex

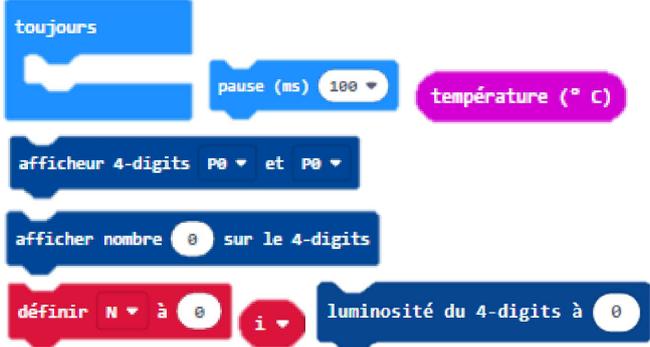

```

au démarrage
  afficheur 4-digits P0 et P1
  luminosité du 4-digits à 5
  toujours
    afficher nombre 1234 sur le 4-digits
          
```

Niv2 : afficher la valeur du capteur de température

Avec MakeCode : codo-digits-EX2.hex




```

au démarrage
  afficheur 4-digits P0 et P1
  luminosité du 4-digits à 5
  toujours
    afficher nombre température (" C) sur le 4-digits
          
```

Niv3 : afficher tous les caractères possibles en les faisant défiler chacun leur tour

Avec MakeCode : codo-digits-EX3.hex

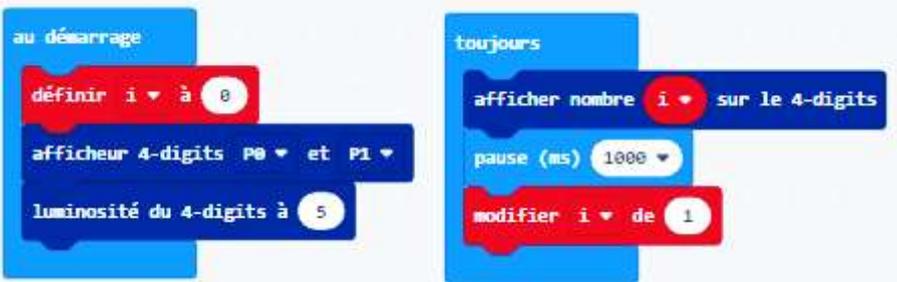

```

au démarrage
  définir i à 0
  afficheur 4-digits P0 et P1
  luminosité du 4-digits à 5
  toujours
    afficher nombre i sur le 4-digits
    pause (ms) 1000
    modifier i de 1
          
```