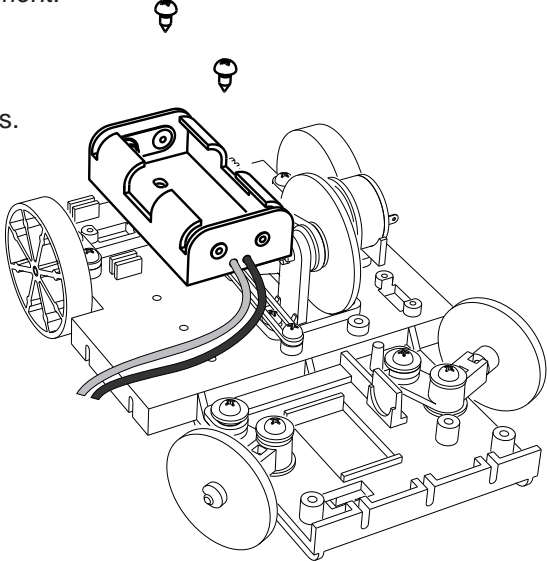
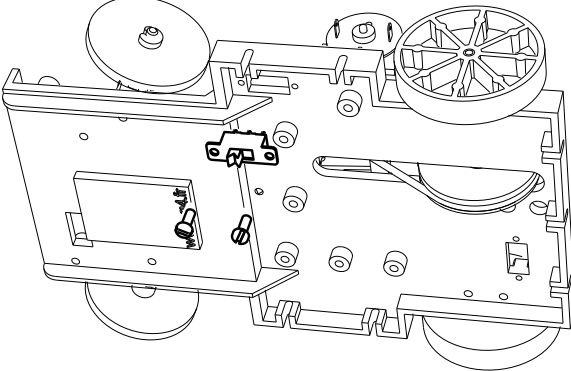
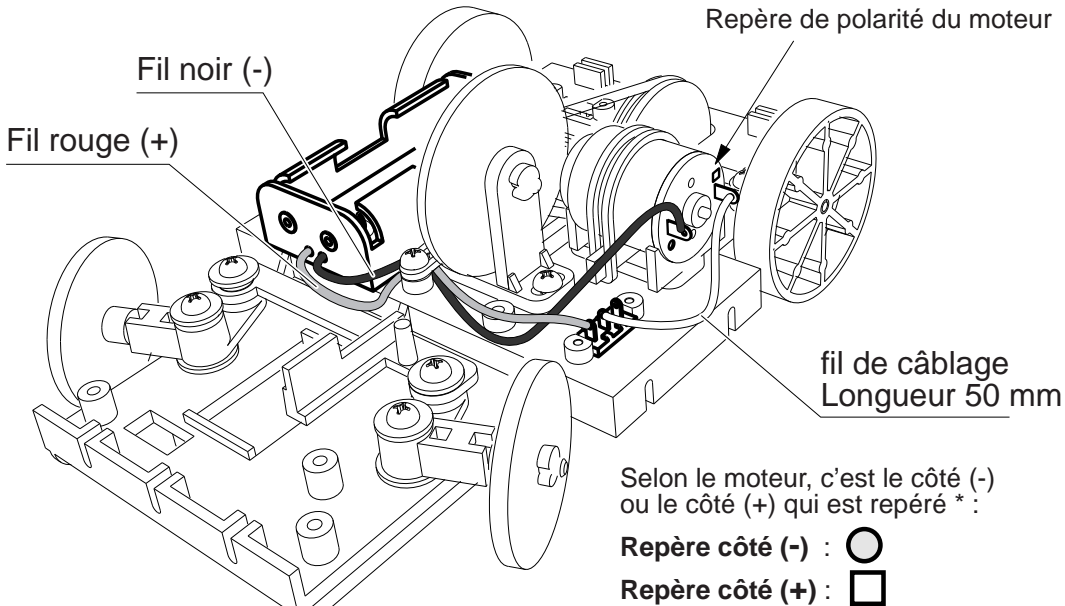


Phases	Opérations
133	<p>Assemblage de la fonction énergie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pièces : Cf. nomenclature et éclaté de la fonction énergie page 10. - Matériel : pince coupante ; pince à dénuder ; fer à souder ; tournevis. - Contrôle : visuel + test de fonctionnement. <p>133-a Assemblage du coupleur de piles.</p>  <p>133-b Assemblage de l'interrupteur.</p>  <p>133-c Câblage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dénuder le fil de câblage sur 5 mm de chaque côté. - Etamer les fils, les broches du moteur et de l'interrupteur. - Braser les fils sans qu'un nouvel apport de brasure ne soit nécessaire.  <p>Repère de polarité du moteur</p> <p>Fil noir (-)</p> <p>Fil rouge (+)</p> <p>fil de câblage Longueur 50 mm</p> <p>Selon le moteur, c'est le côté (-) ou le côté (+) qui est repéré * :</p> <p>Repère côté (-) : ○</p> <p>Repère côté (+) : □</p>

* On ne peut garantir une conformité permanente du moteur. Dans le cas où les repères de polarité ne correspondent pas au dessin, un essai en marche est nécessaire.