



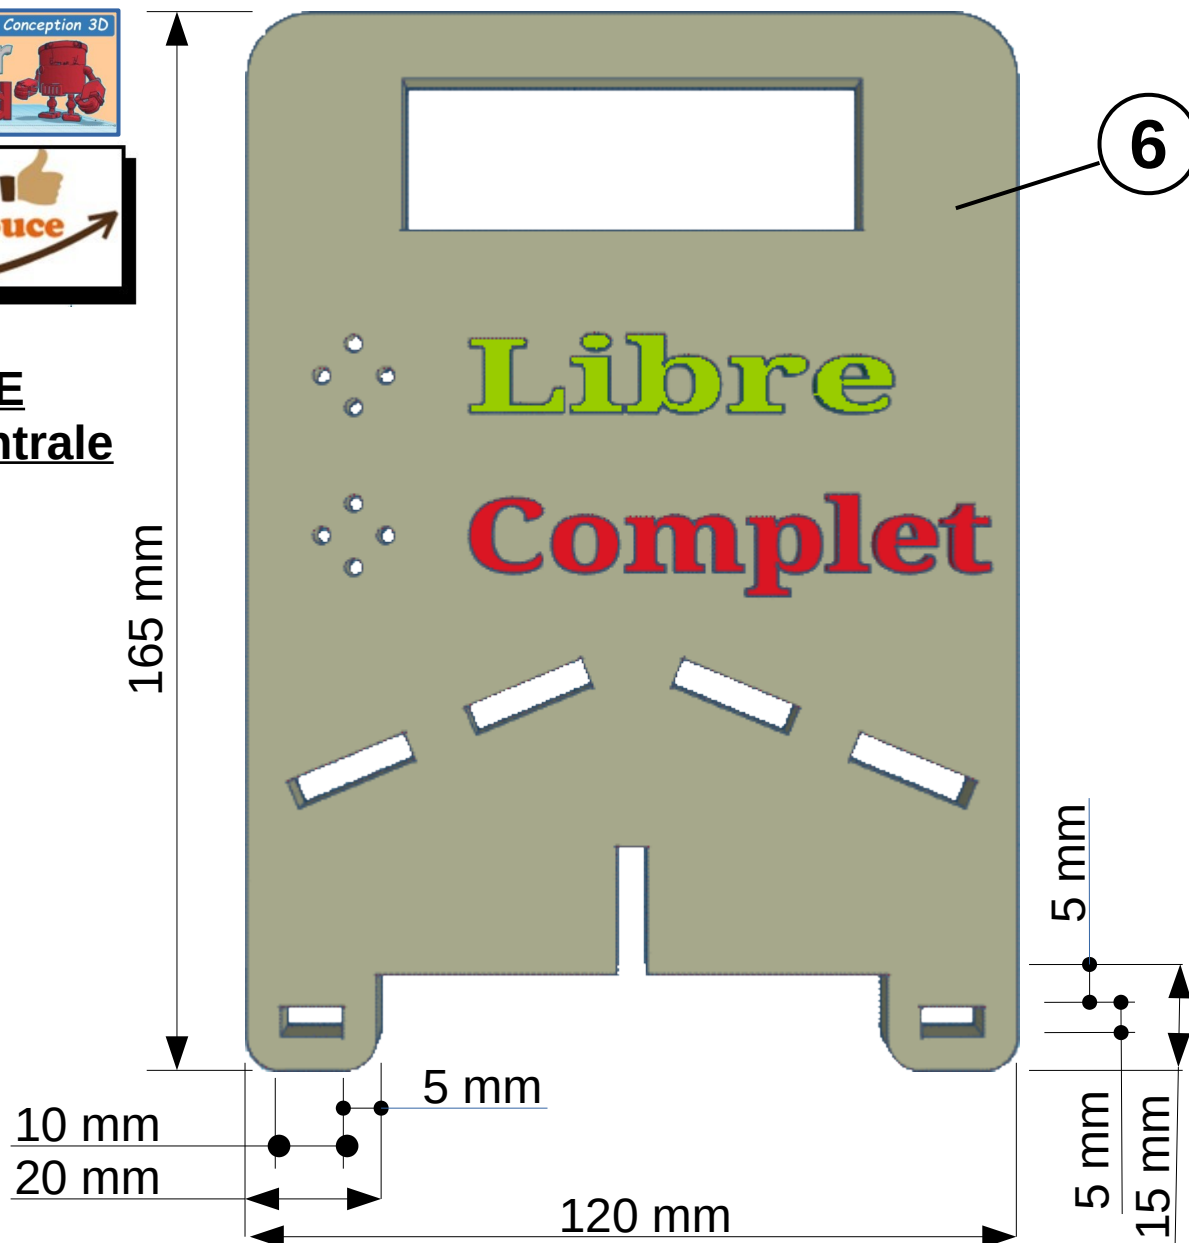

CONSOLE
Centrale

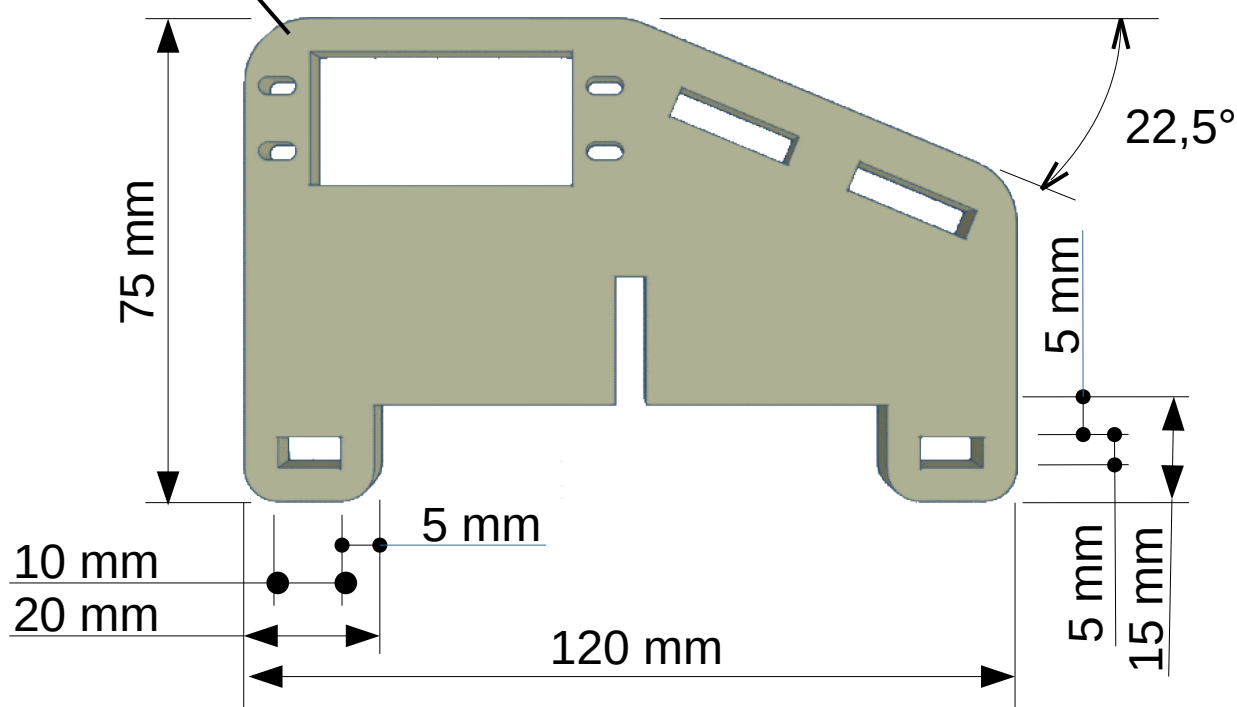

3
SUPPORT Servomoteur



Pièce5-CLÉ

