




Constitution d'une ouverture :

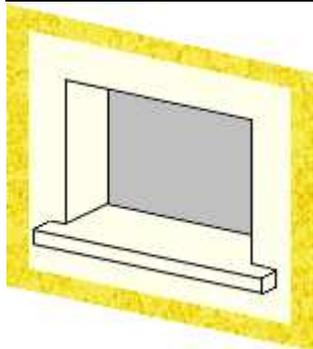

Création / agrandissement d'une ouverture dans un mur

Vous souhaitez apporter plus de lumière à une pièce ou faciliter l'accès à votre nouvelle terrasse ? Il est possible de créer une ouverture dans un mur pour installer une nouvelle fenêtre, porte ou porte-fenêtre. Vous pouvez également agrandir une fenêtre existante ou la transformer en porte-fenêtre. Reportez-vous en premier lieu à notre guide administratif pour connaître la réglementation concernant ce type de travaux.

La création d'une ouverture est possible dans tous les matériaux : parpaing, brique, béton banché, pizet, pierre... La complexité de l'ouvrage est fonction de l'épaisseur du mur et de la densité du matériau. Pour préserver l'intégrité du mur porteur, l'ouverture destinée à recevoir votre nouvelle menuiserie est maintenue provisoirement par des étais avant de recevoir le linteau et l'habillage du tableau. Le linteau est une traverse en béton ou profil métallique (type IPN) qui supporte le mur au dessus de l'ouverture. Sa hauteur et sa largeur sont calculées proportionnellement à la taille de l'ouverture. Un coffre peut également être installé au dessous du linteau pour intégrer un volet roulant. Ce type de pose est préférable car le caisson du volet roulant est dissimulé dans la maçonnerie.

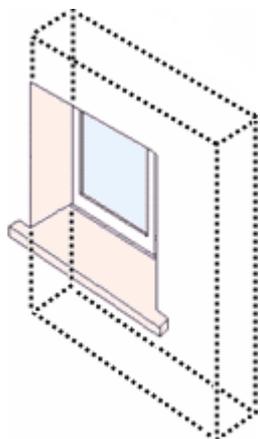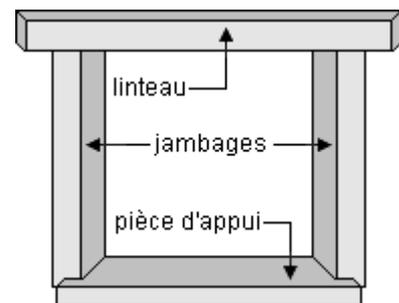


L'agrandissement d'une ouverture dans la largeur et/ou vers le haut est un ouvrage dont la complexité est similaire à la création d'une ouverture. La mise en œuvre du linteau est la même : le précédent linteau est déposé puis remplacé.

L'agrandissement d'une ouverture vers le bas uniquement est plus simple car la structure du mur porteur n'est pas affectée. La transformation d'une fenêtre en porte ou en porte-fenêtre nécessitera la création d'un seuil en lieu et place de la pièce d'appui.

Synthèse à reprendre ==>


- On rencontre deux formes d'ouvertures possibles : **rectangulaire ou en voûte**
- Les éléments constituant l'ouverture visible sur une représentation...
- La pièce d'appui sur une fenêtre se nomme : **le bassoir**
- La pièce d'appui sur une porte se nomme : **le seuil**
- Les éléments constituant une voûte se nomment : **les claveaux**

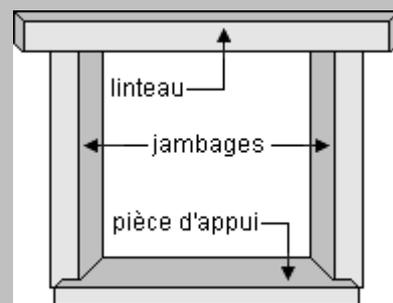


- Quelques autres termes de vocabulaire de menuiserie à découvrir sur

<http://www.enchantier.com/devis-fenetre-porte-fenetre.html>



Bâti-tableau-châssis dormant-battant-ouvrant-feuillure-traverse-panneau de porte-baguettes de recouvrement...

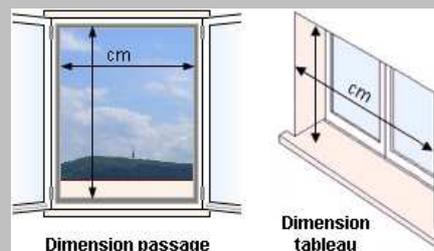


- Les principaux matériaux rencontrés sont la pierre, le béton, le bois ou encore le métal.

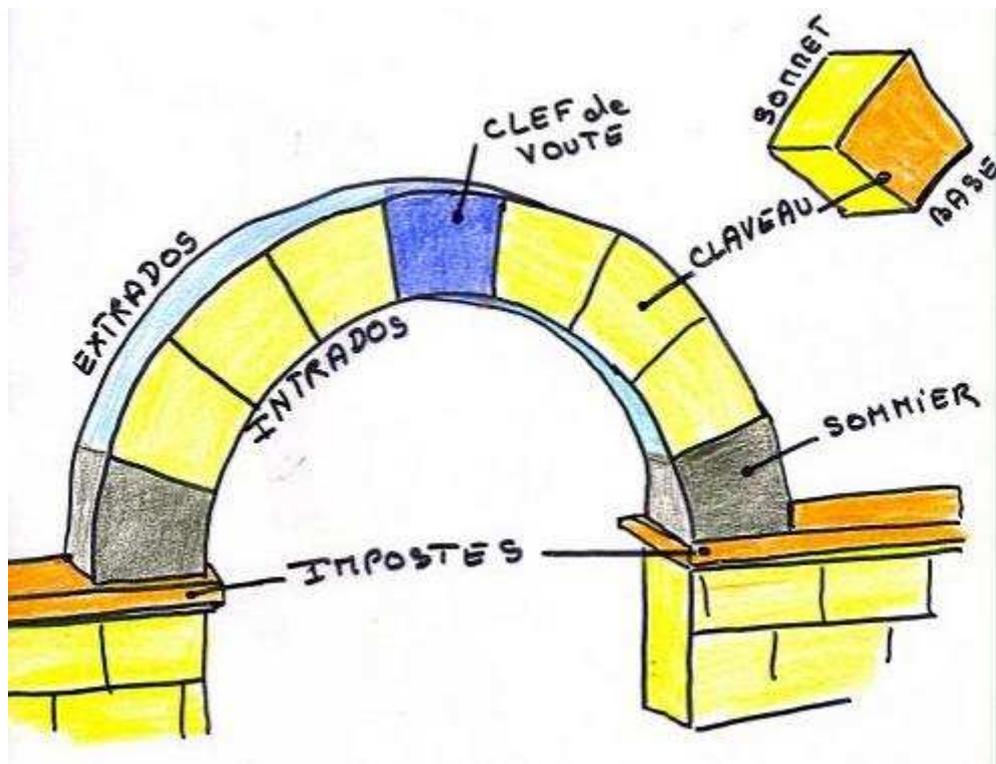



Les éléments d'une ouverture en arc (voûte)

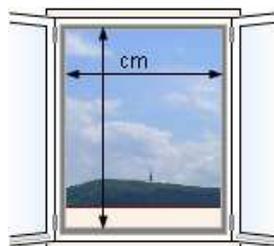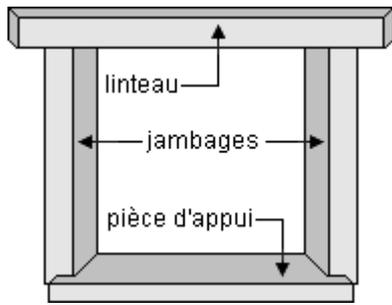


Dimension passage

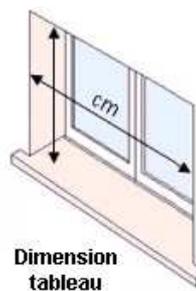



Dimension tableau

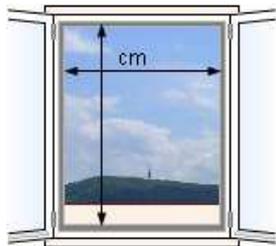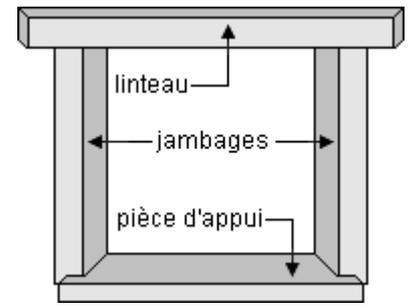


Dimension passage

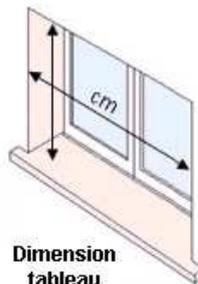



Dimension tableau

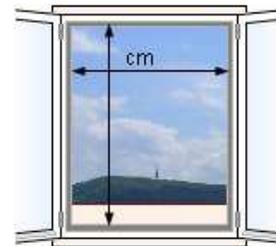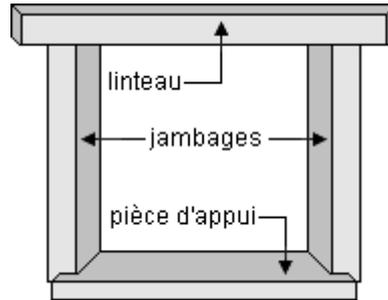


Dimension passage

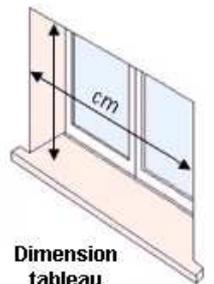



Dimension tableau

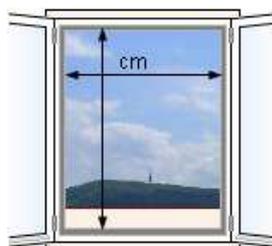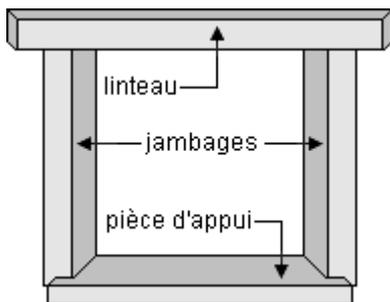


Dimension passage

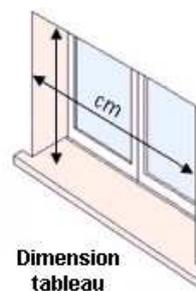



Dimension tableau

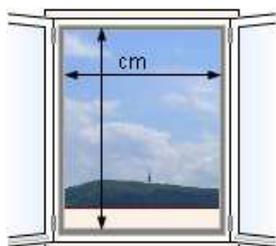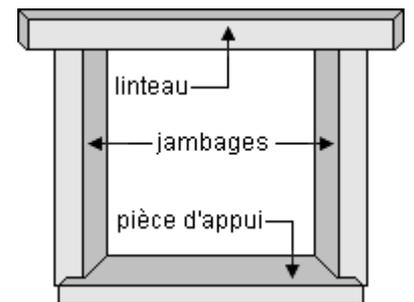


Dimension passage

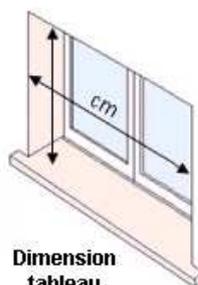



Dimension tableau

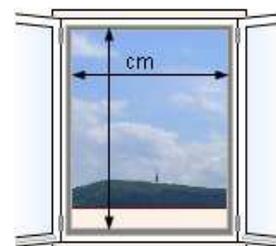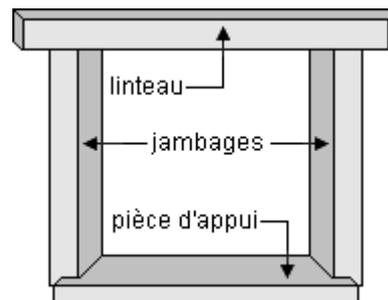


Dimension passage

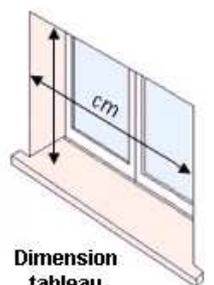

Dimension tableau

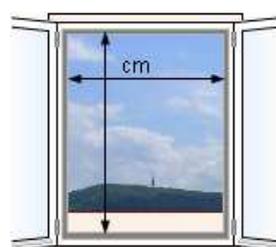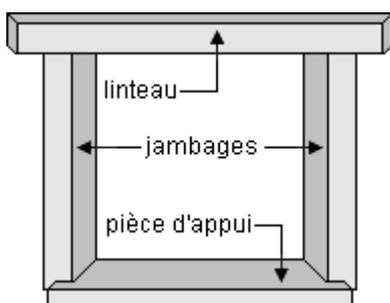

Dimension passage

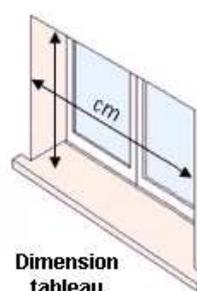

Dimension tableau

