Schéma de câblage Monte Charge

Acquérir

Broche 15

Bouton RDC

Broche 13



Microrupteur bas

Broche 1

Bouton Etage

Broche 0



Microrupteur Haut

Broches 2-12

Capteur Ultrasons

Traiter

(Rekabit + microbit)

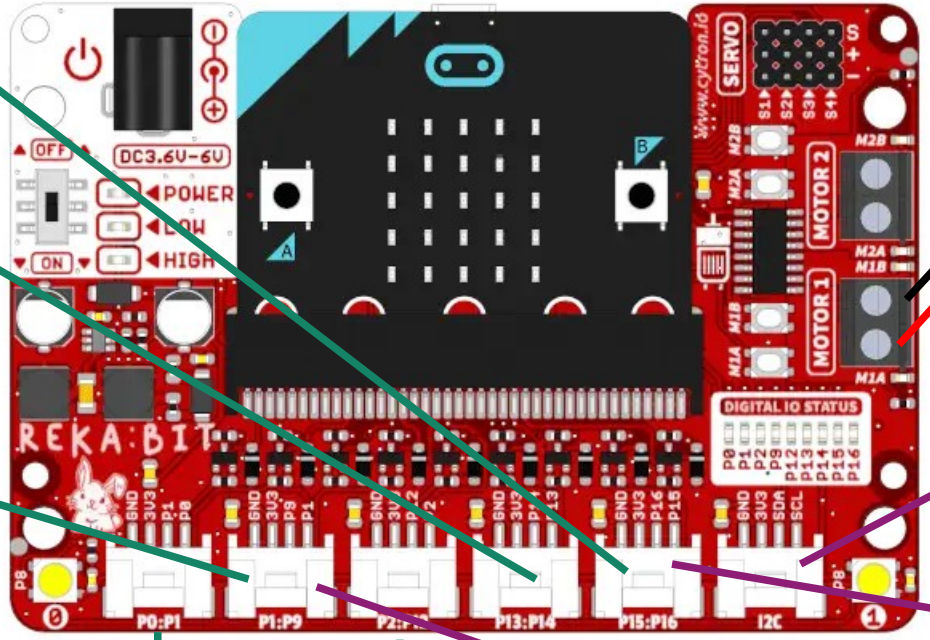


```
Plan de câblage REKABIT :
I2C : écran OLED
P0/P1 : contact haut
P1/P9 : Bouton Etage
P2/P12 : Capteur Ultrason
P13/P14 : contact bas
P15/P16 : Bouton RDC
```

Communiquer

Vers la chaîne de puissance

Bus I2C

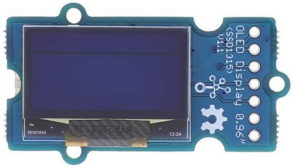

Ecran OLED

Broche 16

LED RDC

Broche 9

LED Etage